



# 設定方法 COB RGB ノイフレックス コントローラー


P.1/2 Ver 01

株式会社ジーティーエルジャパン  
〒130-0026 東京都墨田区両国 2-13-8-7F  
TEL : 03-5638-1255 / FAX:03-6800-5606  
URL : https://www.neuflex.jp  
Mail : info@neuflex.jp


## 仕様 (サイズ)

※単位 : mm

専用 RGB DMX メインコントローラー (IP67) 品番 : NFRGB-DMXMC

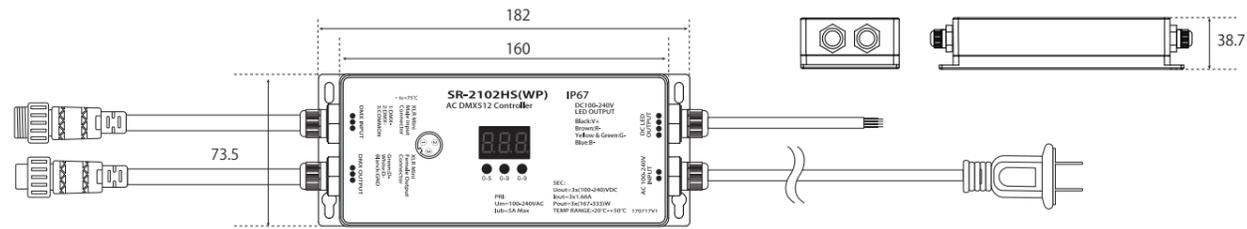


専用 RGB マスターコントローラー (IP67) 品番 : NFRGB-DMXMSC

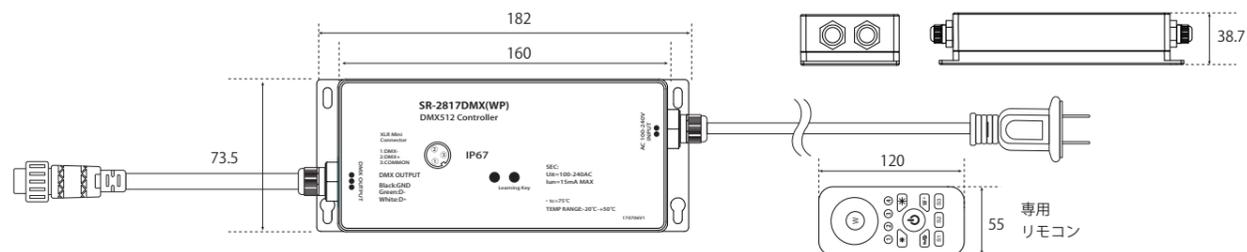

## 操作方法

専用 RGB メインコントローラー ボタン設定方法

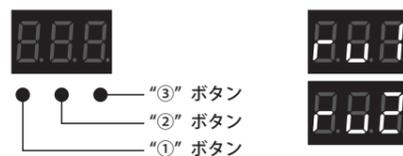

メインコントローラーのみでの操作の場合は "ru1" に設定をします。

メインコントローラーにマスターコントローラーを接続してリモコンで操作の場合は "ru2" に設定をします。

【"ru1" または "ru2" に変更する方法】

コントローラーに電源を入れ、ボタン①・②を3秒ほど押したままにすると点滅します。点滅間にボタン③を押して数字を1または2に変更し、モードを "ru1" または "ru2" モードに変更ができます。点滅が止まり、表示が変わったら設定完了です。

専用 RGB メインコントローラーを使用して、RGB モード・単色モードの設定方法

【"3cH" または "1cH" に変更する方法】

メインコントローラーは RGB モード "3cH" と色の変化がない単色モード "1cH" の使用が可能です。製品発送時は通常モードである "3cH" で設定を行っておりますが、ボタンの操作で変更する場合は下記の操作で設定を行って下さい。

コントローラーに電源を入れ、ボタン②・③を3秒ほど押したままにすると点滅します。点滅間にボタン①を押して数字を3または1に変更し、モードを "3cH" または "1cH" モードに設定ができます。


## モードの接続方法と操作



マスターコントローラーを利用せず、DMX メインコントローラーだけを使用する様々なモード設定方法。"ru1" のモードに設定の上、それぞれのメインコントローラーボタンを押して操作して下さい。

①ボタンでモードを変更し、③ボタンでその段階の調整を行って下さい。


"p" プログラムされている10種類モード表現可能	"5" Pモードのスピード (1~9段階まで調整可能)
"b" 明るさの調整 (1~8段階まで調整可能)	"c" 単色の変更 (プログラムされている9色変更可能)

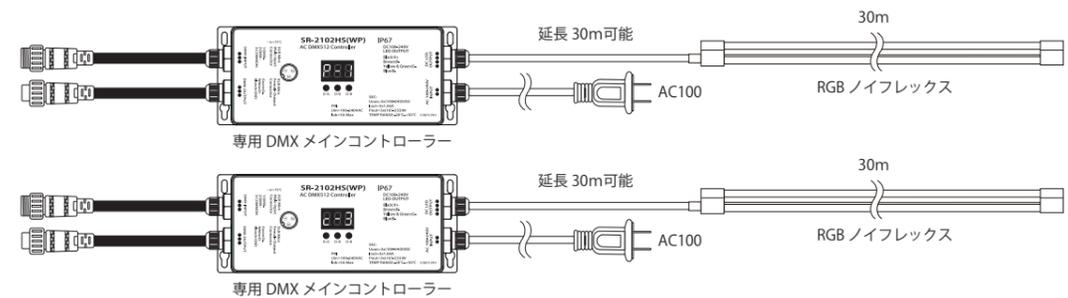

マスターコントローラー (リモコン) を使用する設定方法。

専用 DMX メインコントローラーを全て "ru2" モードに設定し、マスターコントローラーを接続して下さい。

リモコン リンク方法	マスターコントローラーに電源を入れて Learning Key を一度押してすぐにリモコンの中央にある電源ボタン (⊕) を一度押します。リンクがされない場合は2,3度繰り返し操作します。 ※リモコンは単4の電池3つが必要です。電池残量が少ないと ON/OFF は出来るが、他のキーが作動しない場合があります。
---------------	--

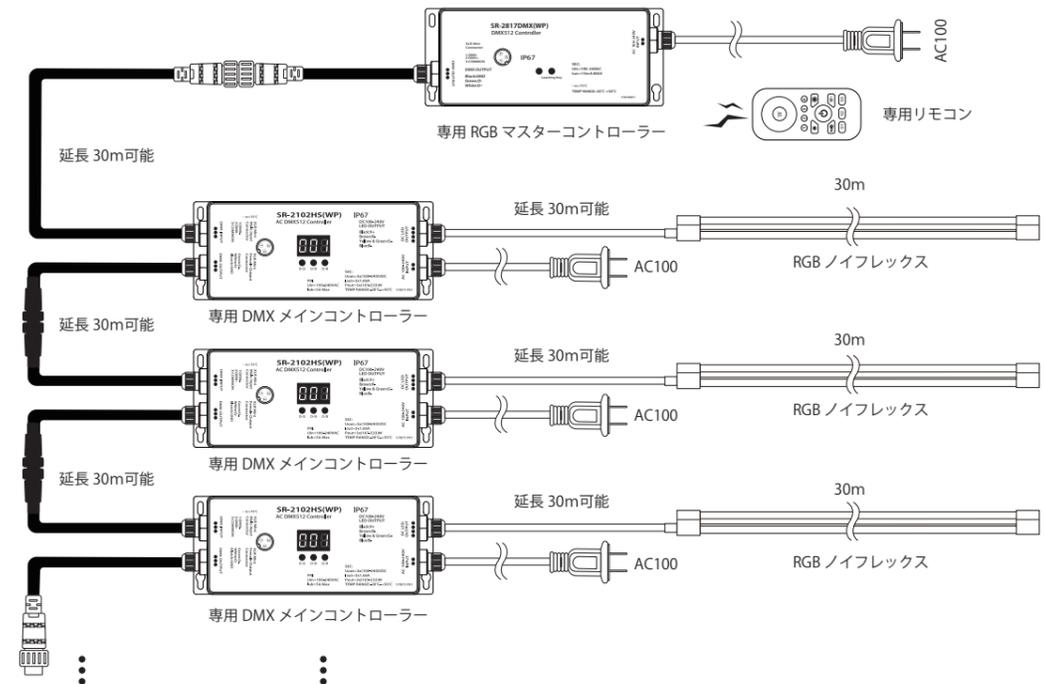




# 設定方法 COB RGB ノイフレックス コントローラー

## リモコン操作方法

### 完成図

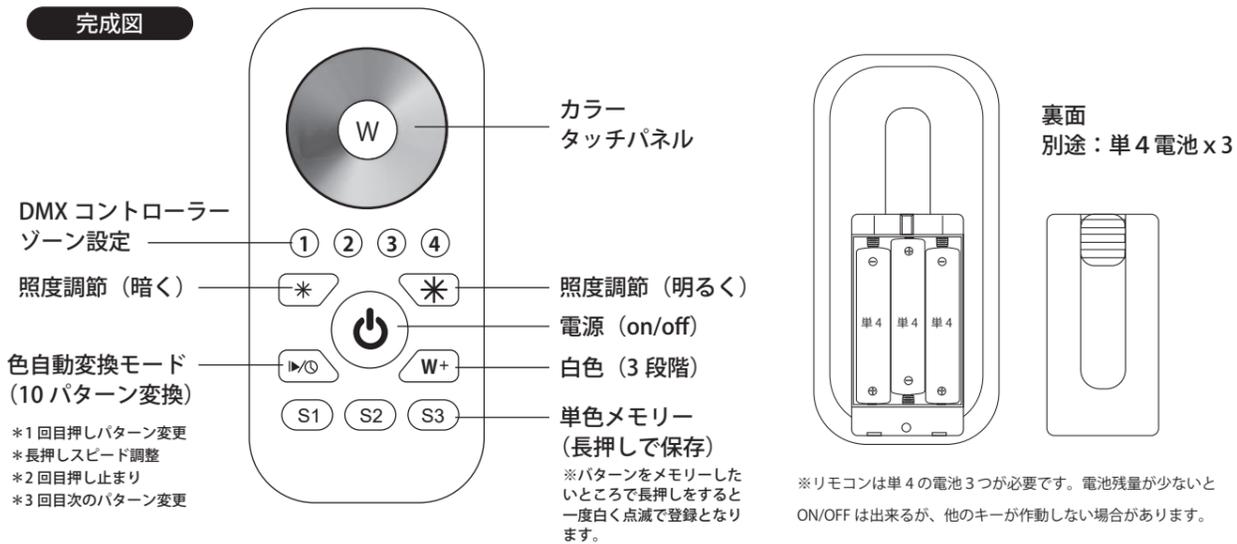


### リモコンのリンク方法

#### ① リモコンの用意



リモコンに電池を入れて電源ボタンを一度押すと右上の小さい丸いところが赤く光り、電池が入っているのを確認出来ます。


#### ② マスターコントローラーとのリンク

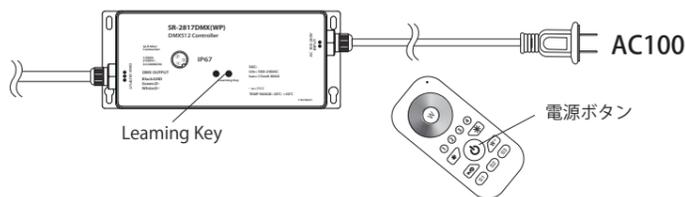

マスターコントローラーに電源を入れて Learning Key を一度押してすぐにリモコンの中央にある電源ボタン (⏻) を一度押すとリンクされます。  
 ※リンクがされない場合は2,3度同じ作業を繰り返します。  
 ※うまく接続できない場合は電源を差し直すなど繰り返し操作をおこなってください。  
 ※リモコンは弊害がなければ約20m離れても操作可能です。

### リモコンゾーン設定

DMX メインコントローラーのゾーンを分けてゾーンごとにそれぞれの色やモード設定を行う事も可能です。

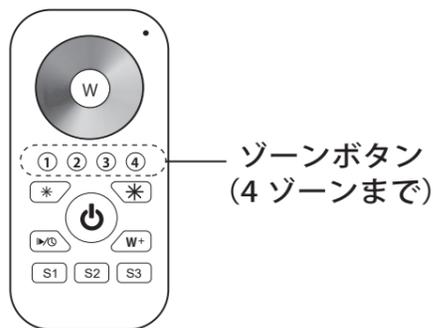

メインコントローラー 001 → ゾーン ①  
 メインコントローラー 005 → ゾーン ②  
 メインコントローラー 009 → ゾーン ③  
 メインコントローラー 013 → ゾーン ④



※上記の数字を番号中で4つを選んでメインコントローラーのゾーン設定を行って下さい。

## リモコンゾーン設定イメージ

マスターコントローラーを連結し、リモコン操作でDMXメインコントローラーのゾーンを山分けしてゾーンごとに異なる色やモード設定を行う事も可能です。

002 専用DMXメインコントローラーを全て "ru2" モードに設定をし、マスターコントローラーを接続して下さい。

001 005 009 013 DMXメインコントローラーの最初画面の数字をボタン③を3秒間押すと数字が点滅しますので、その間にボタン③または②を使用して数字を合わせて下さい。  
 ①ゾーン ②ゾーン ③ゾーン ④ゾーン

