

FR500 COB テープライト

取扱説明書



■ 製品特長(Features)

- COB LED 1m/300 球の高い照度
- 500mm ごとカットでき、100V 直結使用可能
- 使用寿命 40,000 時間
- ・ 耐久・耐熱・柔軟性高いシリコン材質
- ・ 多重影ができにくいラインのような美しい光源
- ・ 消費電力が少なく省エネで環境に優しい




















使用環境温度:-20~60℃

■ 本体サイズ(Body size)




フレキシブル基盤

COB LED チップ

※ COB とは(チップ・オン・ボード)

■ 整流器サイズ(Rectifier size)

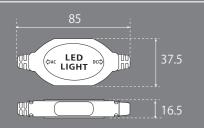

※容量 8A / 安全装置ヒューズ搭載(50mまで)

株式会社ジーティーエルジャパン

〒130-0026 東京都墨田区両国 2-14-5-3F TEL: 03-5638-1255 / FAX:03-6800-5606 URL: https://www.gtljapan.com Mail: info@gtljapan.com

! 取扱厳守

FR500 COB Tape Light

安全にお使いいただくために必ずお読みください

設置をする方や周りの方々への危害や損害を防ぐために、必ず守っていただきたいこと を説明しています。不適切に使用した場合や以下の注意事項に反する使い方をすると、 破損・感電・発煙・発火の原因になりますのでご注意下さい。



本製品は専用コード接続のみで一体型の電気用品安全法(OPSEマーク)の 100V対象製品となっています。他の電源装置や改造した電源などは絶対に接続 禁止しなしで下さい。



必ずユーザーマニュアルに設けられたカット マーク(最少カット)のところのみカットを 禁止して下さい。





設置の際にはねじれたり、引っ張ったりはし ないで下さい。ねじれたままの点灯は故障の 禁止 原因となり危険です。





使用されるコードは必ず適切な容量の漏電ブレーカーを使用してください。容量が 適切でないと異常が有った場合ブレーカーが作動せず火災の危険があります。



整流器と本体は電流の向きが決まっており、 極性(+・一)を合わせて処理をしてください。





施工・点検時には、必ず主電源を切ってください。本灯具に通電したまま、本灯具の リード線に結線したり、切断したりしないでください。



製品の放熱に配慮し、設置時は本体と 造営物との間に通気(放熱)用の






雨の日は屋外での設置をお止め下さい。また、周りが濡れていたり、濡れた手の状態で 本体やリード線の端末部に触れないように注意して下さい。感電の恐れがあります。



本製品の最小曲げ許容範囲はR20mmです。つまり、 最も曲げたときに直径40mmとなります。直角に 曲げての使用は故障や火災の原因となります。




次のような行為を行わないでください。

- ・エンドキャップしないで端面をさわる /・キズをつける、損傷したコードを使用する
- 分解や改造をする /・激しい振動や強い衝撃を与える /・強く押さえつける
- ・取付後に製品を無理に外す / ・本体を巻いたまま長い時間点灯する



次のような環境では使用をお止め下さい。

- ・水が集まったり、水没する場所 ・気密性の高い場所 ・直射日光が強くあたる場所
- ・海水や有機溶剤に直接さらされる場所 ・電解や磁界の影響を受ける場所
- ・激しい振動、衝撃の加わる場所、常時振動のある場所



P.1/3 Ver 08 FR500 COB Tape Light

ご設置前にお読みください

- ●日本国内での仕様となっておりますので海外では使用は避けて下さい。
- 電圧が安定しない動力からの電力や発電機による入力電源では使用しないでください。 過度の電圧変動は整流器のシートや回路の破損、本体の故障の原因になります。
- 本製品の設置時は密閉空間での使用は避けて下さい。また、設置時は温度上昇をさけるため、 LED照射面を専用アルミチャンネル用PCカバー以外のもので覆わないでください。 熱が滞留することにより回路内部温度が上昇し、回路の破壊、LEDの不点灯の原因となります。
- 熱に弱い敷物(じゅうたん、畳、ビニールクロス、樹脂製の物など)や物の上では使用しないで ください。
- 本製品は点灯時に温度が上昇しますので、油などが飛び散る場所やちりや埃がかかる場所では カバー付きの専用アルミチャンネルを使用をして設置して下さい。
- 転倒の恐れのある設置方法を避けてください。製品の損傷、コンセントの抜け、ケガ、やけどの 原因となります。
- 安全上、LEDの光源を長い時間直視しないでください。
- 取付前は設置面、本体、チャンネルなど埃や汚れを布などで拭いてから設置を行って下さい。
- 本製品の取付には、専用アルミチャンネルやオプション品を使用し確実に固定して使用下さい。
- 本製品は厳重に検品や製造をしていますが、製品の特性上、LED色に多少のばらつきがあります ので予めご了承ください。
- LEDモジュール、LED素子単体での交換はできかねます。製品ごとにオプションを利用して修理や 交換を行ってください。
- LED素子のばらつきや本体の材質より、同一製品または同一品番シリーズでも製品ごとに発光 明るさや色温度が異なる場合があります。
- 電源電圧変動などの影響により、瞬間的に明るくなったり暗くなったりする場合があります。
- 設置場所により、壁面・床面の仕上げに光沢がある場合、照射面に光源が映り込んだりする 場合があります。

保守・点検について

- 本製品には使用寿命(約40,000時間)があります。 設置して長年経つと外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。 点灯時間が増えると照明器具の部品は熱の影響により劣化し、安全面での問題が発生しやすく なるだけではなく電気効率も低下しますので、定期的な点検・交換をおすすめします。
- 半年に1回は、清掃・点検を2年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。
- 点検せずに長時間使い続けると、まれに発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。
- 専用アルミチャンネルカバーは消耗品です。汚れや劣化で発光面が暗く見えるようになったら 交換しください。

【点検について】

- LEDは正常に点灯していますか? 異常な臭い、音、異常発熱はありませんか?
- 各部材、合わせ目に割れ、シリコンの変形、裂け、脱落などはありませんか? 【清掃方法】
- 清掃時は電源を抜いて柔らかい布に水で薄めた中性洗剤を染み込ませ、固く絞って汚れを 拭き取ります。仕上げに水拭きしてからそのまま乾かしてください。





特許取得製品

FR500取扱説明書


















P.2/3 Ver 08


株式会社ジーティーエルジャパン

〒130-0026 東京都墨田区両国 2-14-5-3F TEL: 03-5638-1255 / FAX:03-6800-5606 URL: https://www.gtljapan.com Mail: info@gtljapan.com

様 (定格入力電圧 100V / 定格入力周波数 50/60Hz)

※単位:mm








※仕様・定格は予告なく変更する場合があります。

	名 称	材質	摘要				
1	LED	СОВ	COBタイプ 6x20(mil)※参考1mmは0.0254mil				
2	本体	シリコン	透明 / 乳半				
3	整流器	PVC	白色 / 二重絶縁 / 8A / 安全ヒューズ付き				
4	本体接続コネクター	ABS+ポリカーボネート	白色				
4-2	本体接続キャップ防水用	シリコン	乳半 / 本体半田付け接続防水加工用				
5	エンドキャップ	樹脂	透明				
6	コネクターキャップ	ポリカーボネート	乳半/防水加工用				
6-2	エンドキャップ防水用	シリコン	乳半				
7	リード線		白色 / PSE VCTF 2芯 x 0.75mm2 Φ 6.3mm 黒(L), 白(N)				
8	防水プラグ	PVC・フェノール樹脂	白色 / 耐トラッキング対応防水規格100VPSEプラグ				

	タイプ	品番 No.	全光束 (/m)	LED	入力 電圧	消費 電力	カット 寸法	重さ	使用 温度	使用 長さ	接続
透明 シリコン 		FR500-100V-T6000K	620 lm	300球 (/m)	100V 50/60Hz	7W (/m)	500mm	90g (/m)	-20~60°C 環境温度 ※ 本体材質	最大 30mまで 使用可能	
	シリコン	FR500-100V-T3000K	580 lm								
	FR500-100V-M6000K	570 lm						シリコン ~180°C		1004 [2,11]	

オプション品

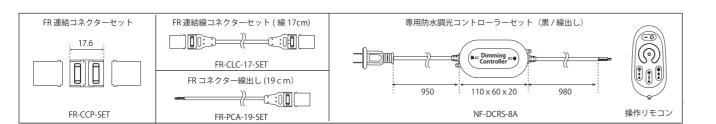

接続•使用範囲

🚺 必ず電気工事の資格がある方が行って下さい。

接続時は必ず電源を切っておくこと

絶縁部は確実に防水処理を行うこと



延長可能な長さを守ること

本体最長使用:30mまで


50mまで延長可能

整流器 8A

(安全ヒューズ付き)

本体を合わせて 70mまで延長可能

白(+),黒(-)/黒(+),赤(-)※接続コネクターにより色が異なります。



・プラグを切り離して接続する 場合は「N」白「L」黒を繋ぐ

- Fケーブルなどでの延長は 最長 50mまで可能
- ・延長する場合は必ず規格の PSE ケーブル使用すること
- ・絶縁・接続は電気工事の 資格がある方が行うこと

100V の製品では ありますが必ず 専用整流器を

通して点灯する 器具です。 絶対に整流器を 通さずに直接 AC100V に 接続しないこと

- ・整流器の DC 側(直流) は必ず電極があり 「+」「-」を間違がないように接続をすること
- ・整流器の両側リード線を切り離した際には AC 側と DC 側を間違いがないように注意すること
- ・整流器から本体を含めて延長最長は70mとなり、 それ以上に延長して使用した場合は故障や火災の 原因となります。
- 例) 本体 10m+20m+ 延長ケーブル 40m (合計 70m)

乳半シリコン製品の 意 電極を識別する方法




電流方向は表記の左から右へ ※表記文字は製品と異なる場合があります。


屋内接続用 ※組み立てを行った上で納品となります。



本体を接続キャップの穴に接着剤を 挿入して本体を奥まで奥までしっかり 差し込む。

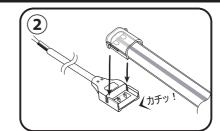


上から横の凹に合わせカチッと音が するまで接続コネクターに押し込む。

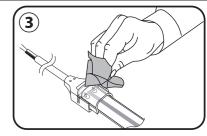

はみ出ている接着剤をきれいに拭き取り 乾燥させます。※接着剤を入れる事で 外れなくなり、埃や粉塵も防げます。

屋外接続用 ※防水加工を行った上で納品となります。



本体と専用コードを半田付けします。 ※シリコン本体接続キャップは先に コードに入れて置きます。



シリコンの接続キャップとエンドキャップ 中を屋外用接着剤で奥までしっかり埋めて 24時間~30時間かけてしっかり乾します。

∕!\注意

屋外用及び屋内用は全てその長さで防水 加工や組み立てを行った上で納品となり ます。取り付けや絶縁などは必ず電気 工事の資格がある方が行って下さい。





特許取得製品

FR500取扱説明書


















P.2/3 Ver 08

〒130-0026 東京都墨田区両国 2-14-5-3F TEL: 03-5638-1255 / FAX:03-6800-5606 URL: https://www.gtljapan.com

株式会社ジーティーエルジャパン

Mail: info@gtljapan.com


納品加工姿図 ※屋内・屋外共通形

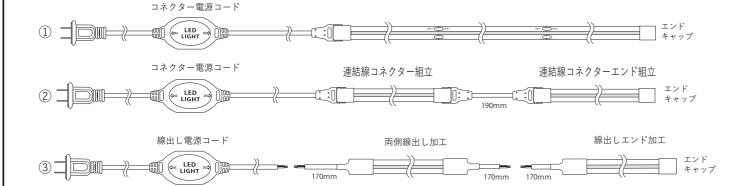


専用調光コントローラー 仕様書・承認図 (防水)

品番:NF-DCRS-8A 入力電圧:AC100V 材質:ポリカーボネート 色:黒 最大使用長さ:30m 重さ:284g

※リード線黒色 /VCTF 2 芯 x 0.75mm2 Φ6.3mm 黒 (L), 白 (N) ※接続延長は専用電源コード同様



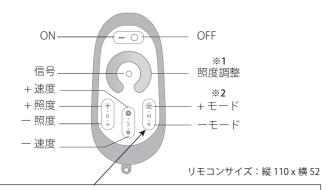

横 110 x 縦 60 x 側 20

「※1」の照度微調整ボタンで調整した場合は電源を入れ直すと照度が 初期設定に戻ってしまいます。お好みの照度状態を保つためには 「※2」モードボタンで5段階のお好み照度設定を行って下さい。 電源を入れ直してもそのままの設定照度で点灯します。

	操作ボタン	動作機能
	*1	タッチパネル式の操作で照度調整ボタン 5%~100% 濃色:暗い 明色:明るい ※こちらで調光をした場合は電源を入れ直すと設定が初期に戻ります。
	★ -+ B · *	7 段階の明るさで調整ボタン - ◆ +
	9 · 5 · 9	3モード時スピード調整ボタン グラデーション・フラッシング・点滅
	※2 ⑥ M ®	明るさ5段階モードにグラデーション ・点滅・フラッシングモードボタン ※3モードでは明るさ調整は不可能 ※モードボタンで設定をした場合は電源を入れ直しても 設定したモードで点灯します。

/!\ 使用上の注意

- ・本製品専用コントローラーとなっており、他の器具を接続したり改造や分解は絶対しないで下さい。
- ・作動距離は約20mとなりますが、電池残量が少なかったり弊害物や電磁波がある場合は通信距離は 異なり、操作が出来ない場合があります。

※ON/OFFが出来て他モードが操作が出来ない場合は電池交換をして下さい。

- ・調光コントローラーは防水ですが、リモコンは防水ではないのでご注意下さい。
- ・軍手などの手袋をはめたままでの操作は反応しない場合があります。



※単位:mm


開け方:裏のカバーを下にスライド 単4乾電池2本(※電池は別途)

設置方法


作業前ご確認ください。


- ・設置個所及びクリップやアルミチャンネルの埃・水分・油分・ゴミ等は取り除いてあること
- ・設置場所は密閉空間ではなく放熱ができる場所で水が集まったり、水没する場所ではないこと
- ・レール及びカバーの熱膨張に対して余裕をもって施工計画がされていること
- ・設置個所の環境温度が-20~60℃以内のところであること
- ・延長ケーブルなどの絶縁処理・防水処理がしてあること
- ・設置対象物に合わせた皿ビスなどを用意すること


FR アルミチャンネル (5cm / 1m)




本体には設置環境に合わせて 適切な両面テープをご利用下さい。








FR-CN-50 / FR-CN-1000




直線の場合は250mmピッチを推奨





直線の場合は500mmピッチを推奨


FR アルミチャンネル (5cm / 1m)

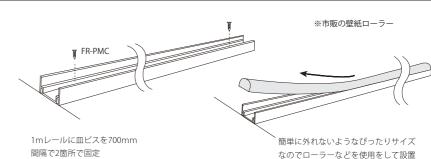


FR カバー付き直線アルミチャンネル 1m

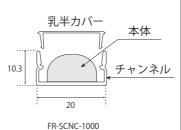


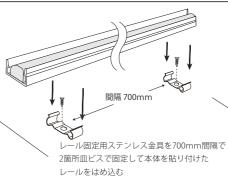


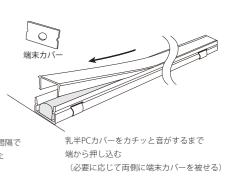

FR カバー付き角型アルミチャンネル 1m

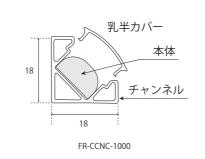

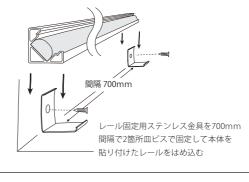



乳半PCカバーをカチッと音がするまで 端から押し込む (必要に応じて両側に端末カバーを被せる)

0